


ELEKTRONICKÉ SIRÉNY

ŘADA **AZZ600**

- oblast použití, základní parametry
- srovnání s AZZ400
- typické použití
- ovládání, nastavení
- diagnostika, poruchy, závady

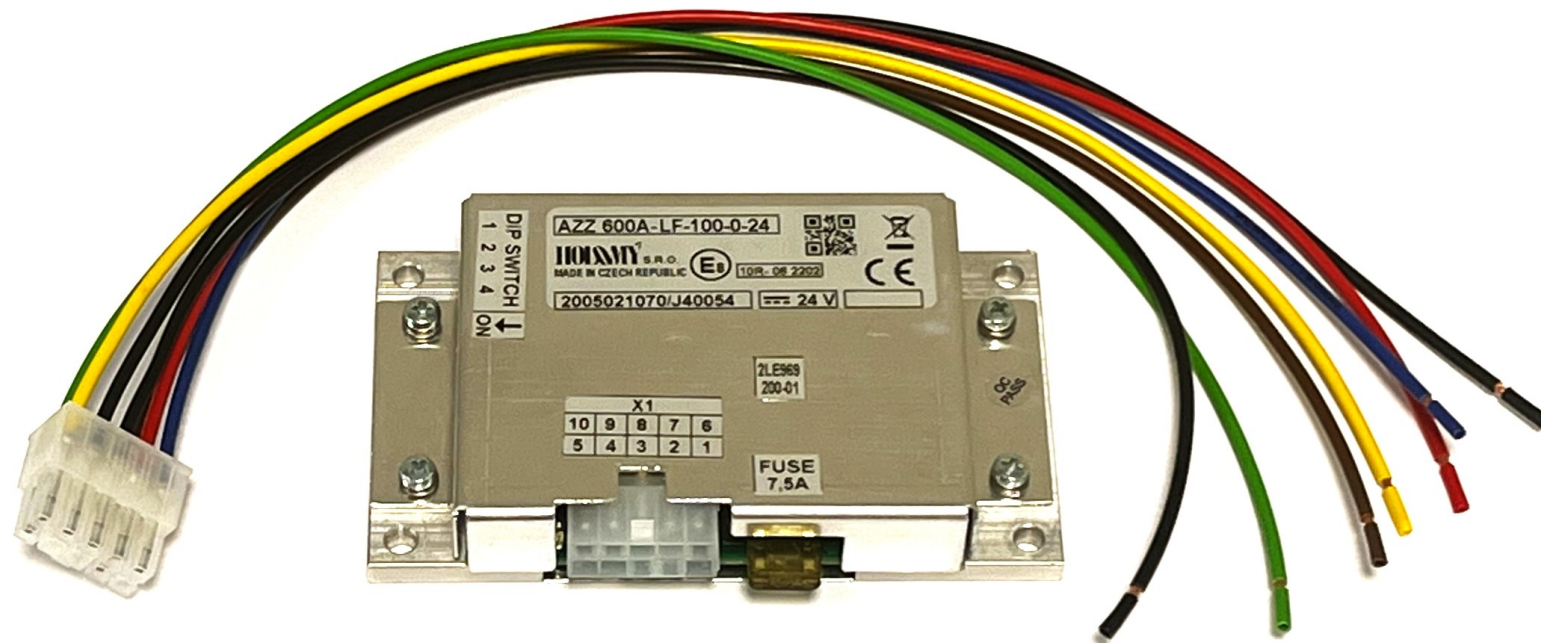

OBLAST POUŽITÍ

- alternativa k zesilovači AZZ400 pro jednodušší instalace VRZ
- pro použití ve stísněných prostorech
- pro použití ve vlhkém prostředí (na vyžádání k dispozici vodotěsné provedení)
- prvotní aplikace: nízkofrekvenční siréna/rumbler

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

- napájecí napětí: 12 V a nebo 24 V
- výstupní výkon:
- při 12V (1x 100W RMS /2Ω)
- při 24V (1x 100W RMS /8Ω)

AZZ600 vs. AZZ400

AZZ600

- 2x analogové vstupy
- 0x analogové výstupy
- 0x relé
- **H-můstek**
- mechanická ovládací jednotka
- pouze sirénové tóny
- 105 x 20 x 68 mm / 150 g




AZZ400

- 11x analogové vstupy
- 11x analogové výstupy
- 2 relé
- výstupní transformátor
- mechanická nebo digitální
- ovládací jednotka
- možnost připojení mikrofonu
- 122 x 67 x 182 mm / 1900 g



TYPICKÉ POUŽITÍ

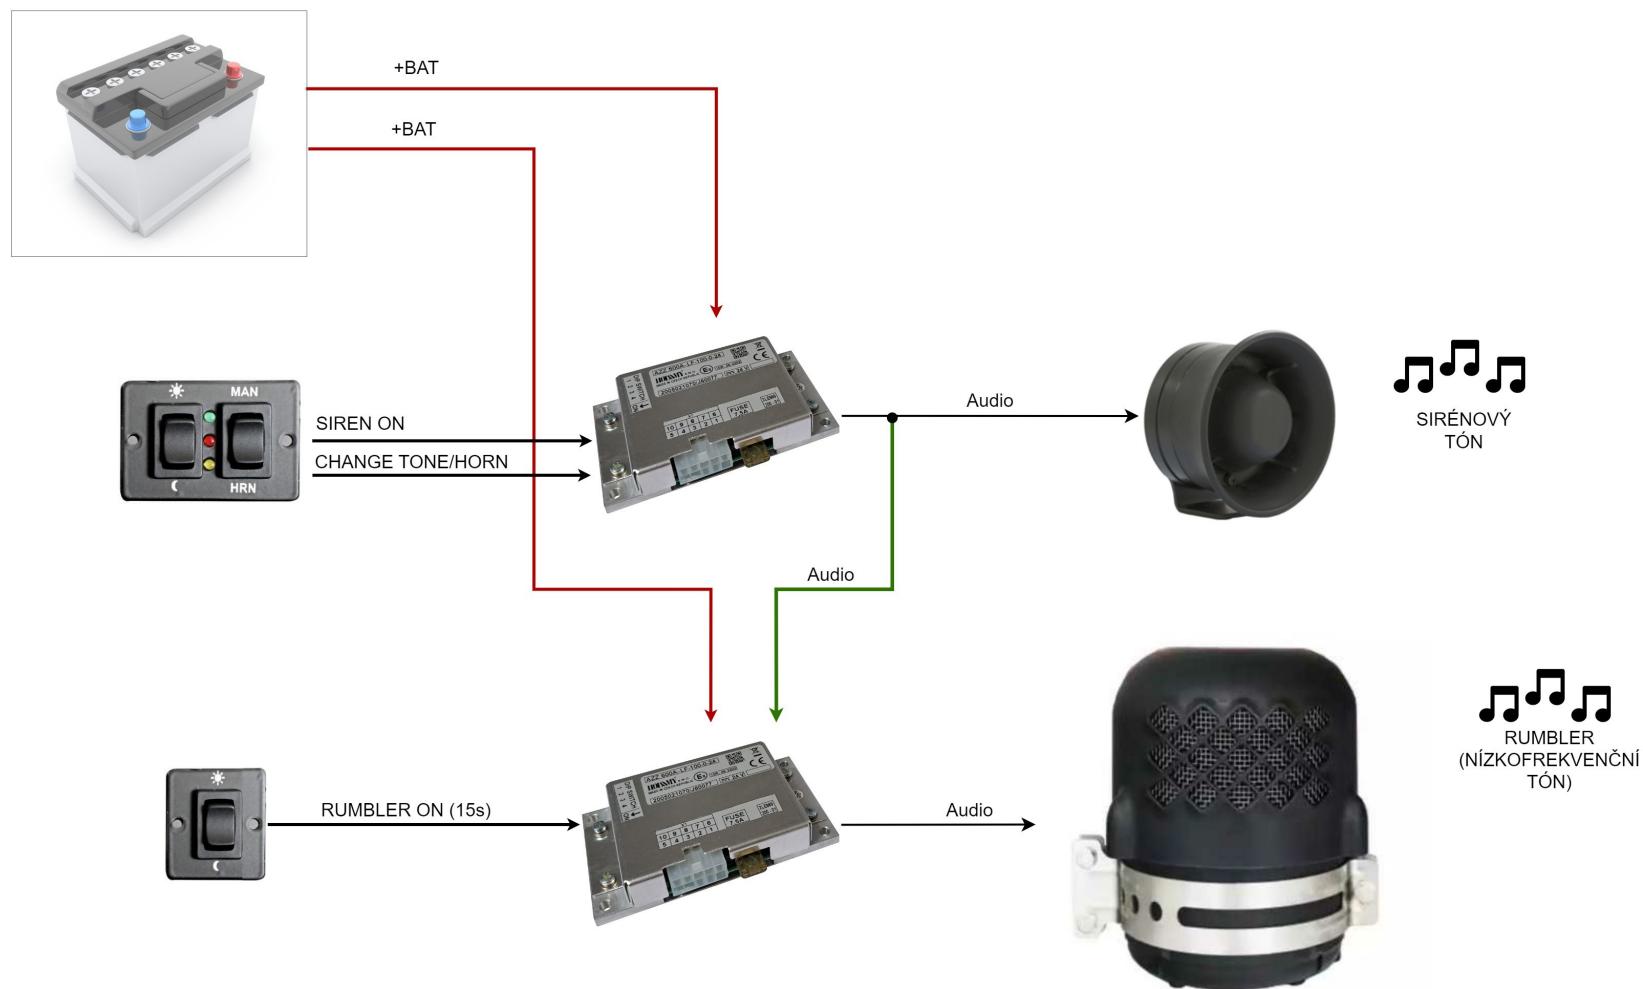

RUMBLER

- generuje nízkofrekvenční akustický signál (200-600 Hz) jehož průběh je odvozen od klasického sirénového tónu
- určeno pro zvýšení výstražného efektu (také vzhledem ke snadnějšímu/všesměrovému šíření zvuku)

OVLÁDÁNÍ, NASTAVENÍ

- 2x analogové vstupy = připojením/odpojením signálu úrovně +BAT
- nastavení DIP switche (OFF, OFF, OFF, OFF)



1x momentový kontakt

- krátký stisk – ON
- dvoustisk – OFF
- krátký stisk – změna tónu
- dlouhý stisk – HORN



1x momentový kontakt

- krátký stisk – ON
- dvoustisk – OFF
- krátký stisk – změna tónu
- dlouhý stisk – HORN

1x momentový kontakt

- krátký stisk – HORN

- nastavení DIP switche (OFF, OFF, OFF, OFF)



1x spínač


- spínač - ON/OFF

1x momentový kontakt

- krátký stisk – změna tónu
- dlouhý stisk – HORN

DIAGNOSTIKA, PORUCHY, ZÁVADY

- o aktuálním provozním stavu zesilovače je uživatel informován pomocí indikační LED diody

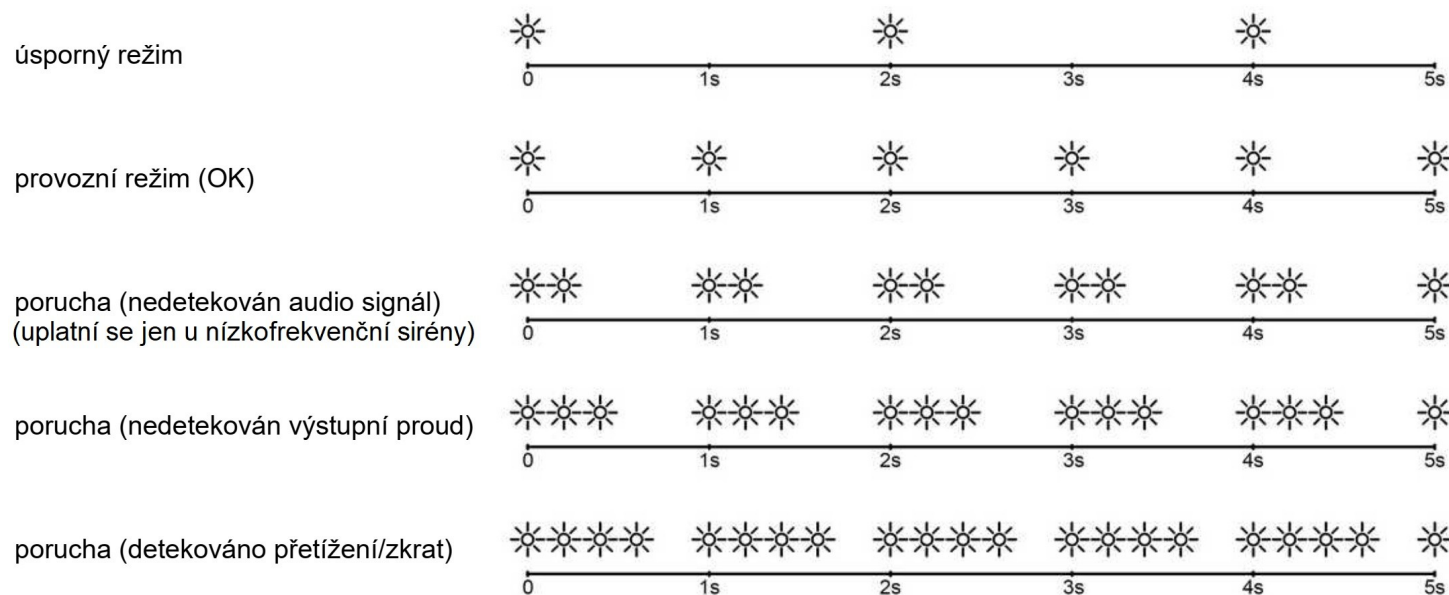

Nejčastější závady a jejich odstranění:

- volba nevhodné ovládací jednotky/nesprávné nastavení – spínač vs. momentový kontakt
- 3x/4x bliknutí – odpojení reproduktoru (přeřušení cívky)/ zkrat (reproduktoru nebo vůči GND)

DĚKUJI

Jiří Olša

+420 571 685 915

olsa@holomy.cz

support@holomy.cz

www.holomy.cz

